

REF : ACBAMCDU

Lecteur CD – Tuner AM / FM/ USB encastrable

AXCEB



Ed. 2 01/12 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- 30 mémoires (18 FM, 12 AM)
- Affichage digital
- Recherche de station manuel et automatique
- Réglage de volume
- Lecture aléatoire, fonctions scan et répétition
- Prise USB

Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TAUX DE DISTORTION (1 kHz)	< 0,02 %
RAPPORT SIGNAL / BRUIT / S/N RATION :	> 85 db
BANDE PASSANTE :	10 – 20000 Hz +/- 1 dB

LECTEUR CD

TEMPS DE CHARGEMENT	6 s
LECTURE :	Cds Audio / CD - R


TUNER AM / FM

FREQUENCES DE RECEPTION:	
➤ AM	531 – 1620 KHz
➤ FM	87.5 – 108 MHz
SENSIBILITE HF	
➤ AM	1.10 uV
➤ FM	3.90 uV
RAPPORT SIGNAL BRUIT:	
➤ AM	60 dB
➤ FM	50 dB
ALIMENTATION VIA AMPLIFICATEUR	17 v
DIMENSIONS:	195 x 40 x 215 mm
POIDS	1,20 Kg
ANTENNE AM/ FM	75 Ω / 300 Ω
MEMORISATION DES STATIONS RADIO	Batteries
PRISE USB	




Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.





Fonctions du tuner et du lecteur CD/ USB

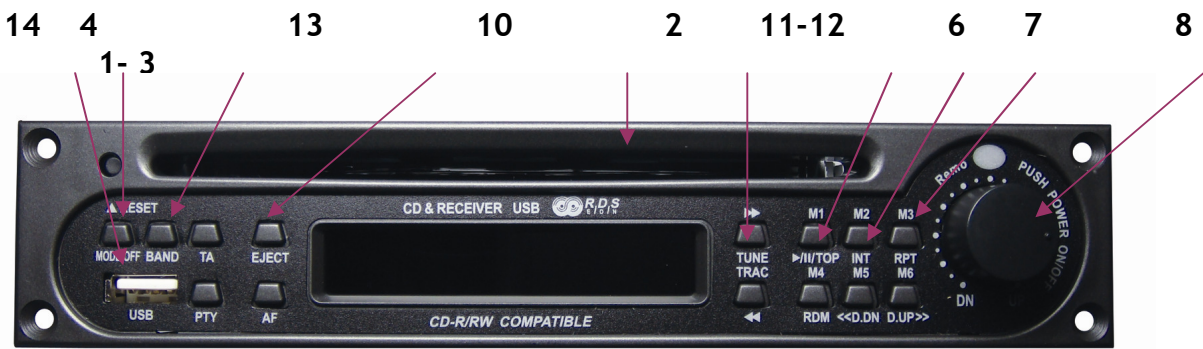

Certaines fonctions du lecteur ACBAMCDU ont une double application.

FONCTION	DESCRIPTION
1- POWER ON OFF	Commande Marche / Arrêt
2- DISC SLOT	Chargement du disque CD
3- VOLUME CONTROL	Commande de controle du volume sonore
4- MODE	Selectionne CD/FM/USB
5- PLAY / PAUSE	Commande de mise en fonction et pause
6- TOP	Retour au début du titre
7- INTRO	Scan du CD 10s par titre
8- RPT	Répétition du titre
9- RND	Lecture aléatoire des titres
10- EJECT	Ejection du CD du magasin
11- TRACK BACK	Mode TUNER : recherche des fréquences AM / FM Mode CD : sélection du titre précédent
12- TRACK NEXT	Mode TUNER : recherche des fréquences AM / FM Mode CD : sélection du titre suivant
13- BAND	Selection bande fréquence (FM1-FM2-FM3-MW)
14- USB	Prise USB

- Dès qu'un CD est inséré, celui-ci devient prioritaire.
- Dès l'introduction d'un CD, les symboles **IN**, **LOAD** et **PLAY** apparaissent
- La durée totale et le nombre de titres du CD s'affichent
- Pour chaque titre, le numéro du titre et le temps de lecture sont indiqués.

